

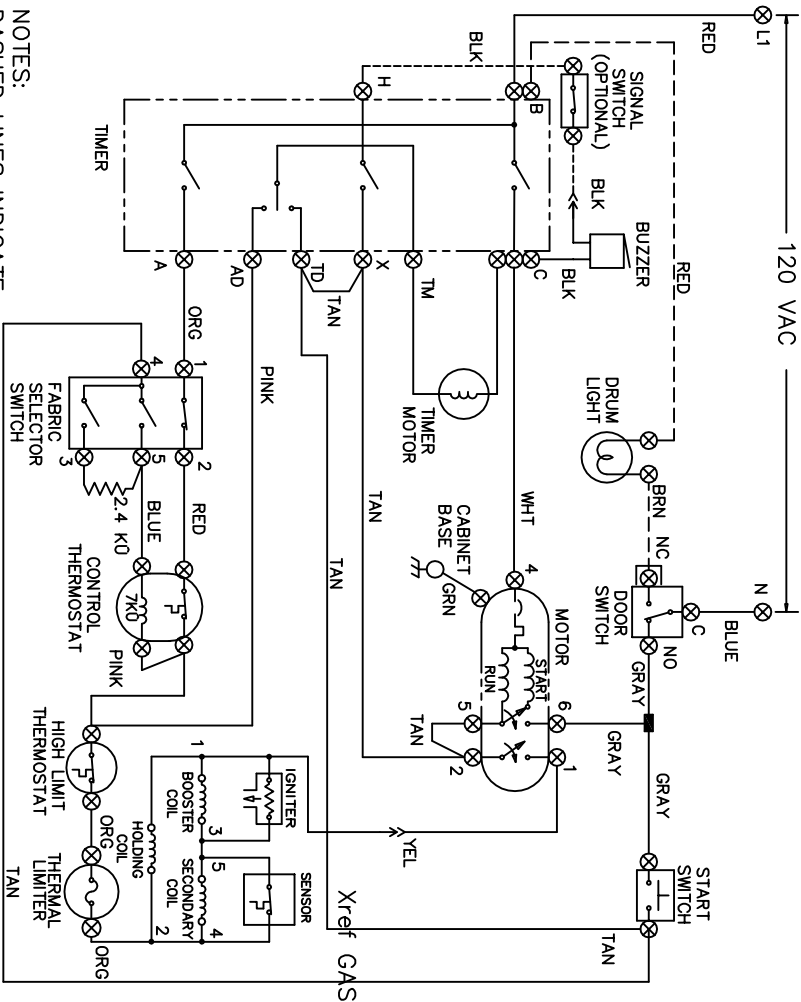


CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.



NOTES:
DASHED LINES INDICATE
CIRCUITS THAT ARE NOT
IN ALL MODELS.

CYCLES

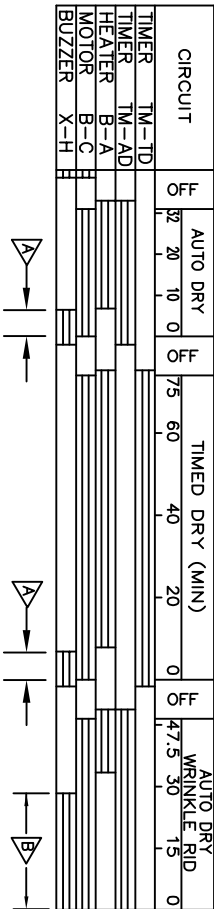

FUNCTION	CIRCUIT
REGULAR	1-2 4-3 4-5
MEDIUM	X X X
LOW	X X X
AIR FLUFF	X X X

X = CONTACTS CLOSED

WIRE SPECIFICATIONS

CODE	WIRE GAUGE A.W.G.	INSULATION MATERIAL
20P	20	105°C PVC
18P	18	(POLYVINYLCHLORIDE)
14P	14	

NOTE: ALL UNSPECIFIED WIRE CODES
ARE 18P.

WIRING CODES	
⊙	PLUG-IN TIMER
⊗	QUICK DISCONNECT TERMINAL
+	CONNECTION
+	NO CONNECTION
+	MOTOR SWITCH
+	SPLICE
+	MOTOR PROTECTOR
+	CHASSIS (CABINET) GROUND
+	SCREW TERMINAL
+	HARNESS CONNECTOR TERMINAL
+	INSULATED TERMINAL

- NOTES:
1. ALL WIRING MUST CONFORM TO LOCAL ELECTRICAL CODES.
 2. CONNECT DRYER TO A 15 AMPERE INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
 3. TIMER SHOWN IN OFF POSITION, DOOR SWITCH CLOSED, MOTOR AT REST, THERMOSTAT CLOSED AND FABRIC SELECTOR SWITCH AT REGULAR.

BAR CHART TO THE LEFT REPRESENTS ONE
COMPLETE REVOLUTION OF TIMER SHAFT.


SHADED PORTION OF BAR CHART INDICATES
THE PROPORTIONAL TIMES THAT INTERNAL
TIMER CONTACTS ARE CLOSED.

A PULSER CAM, LOCATED NEXT TO THE BUZZER
CAM AND ROTATING AT 12 REVOLUTIONS PER
HOUR, ALLOWS CIRCUIT "X-H" TO CLOSE FOR
5 SECONDS (±3 SECONDS)


A 1 OR 2 TIMES IN THIS AREA
B 5 TO 6 TIMES IN THIS AREA

WIRING DIAGRAM
137056600 A

ATTENTION: COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE DÉPANNER L'APPAREIL. LORS DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETER TOUTS LES FILS AVANT DE LES DÉCONNECTER. TOUTE ERREUR DE CÂBLAGE PEUT ÊTRE UNE SOURCE DE DANGER ET DE PANNE. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADEQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINE.

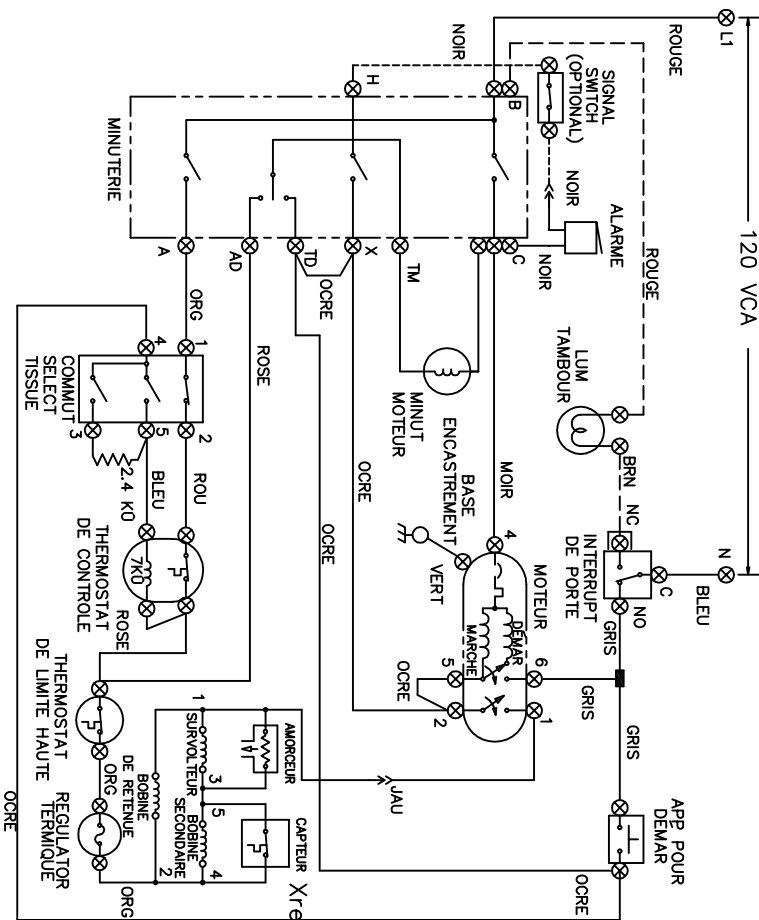


CYCLES

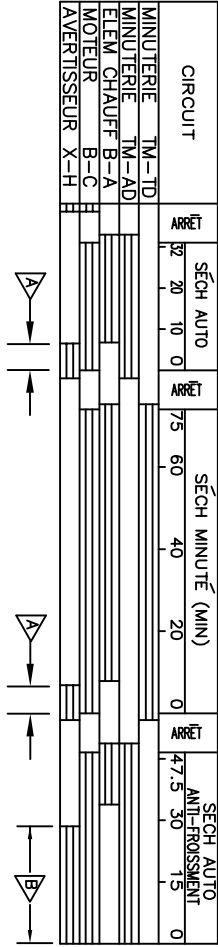

CODES DE CÂBLAGE	
●	BORNE À FICHE DE MINUT
⊗	BORNE DE COUPURE RAPIDE
+	CONNEXION
+	ABSENCE DE CONNEXION
+	COMMUT MOTEUR
+	ÉPISURE
+	PROTECTEUR MOTEUR
○	TERRE
○	BORNE À VIS
→	BORNE CONNECTEUR FAISCEAU
⊗	BORNE ISOLÉE

- REMARQUES:
1. TOUT CÂBLAGE DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX.
 2. CONNECTER LA SÈCHEUSE À UN BRANCHEMENT INDIVIDUEL DE 15 AMPÈRES.
 3. MINUTERIE MONTÉE À L'ARRÊT, INTERRUPTEUR DE PORTE FERMÉ, MOTEUR AU REPOS, THERMOSTATS FERMÉS ET COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE TISSU SUR NORMAL.

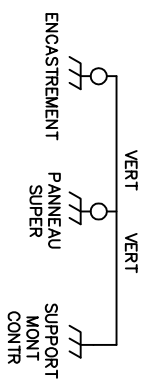

COMMUT SÉLECT TISSUE	
FONCTION	CIRCUIT
1-2	4-3
4-5	
NORMAL	X
MOYEN	X
BAS	X
DUVENTAGE	X

X = CONTACTS FERMÉS

DIAGRAMME HACHURÉ CI-CONTRE REPRÉSENTE UN TOUR COMPLET D'AXE DE MINUTERIE.

PARTIES HACHURÉES INDICQUENT LES TEMPS PROPORTIONNELS DE FERMETURE DES CONTACTS DE MINUTERIE INTERNE.

UNE CAME DE PULSATEUR, SITUÉE À CÔTÉ DE LA CAME DE L'AVERTISSEUR SONORE ET TOURNANT À RAISON DE 12 RÉVOLUTIONS/HEURE, PERMET AU CIRCUIT "X-H" DE SE FERMER PENDANT 5 SECONDES (±3 SECONDES):

- 1 OU 2 FOIS DANS CETTE ZONE
➤ 5 OU 6 FOIS DANS CETTE ZONE

CODE	CALEBRE FIL A.W.G	MATÉRIAU ISOLANT
ZOP	20	105°C CPV (CHLORURE DE POLYVINYLE)
18P	18	

REMARQUE: TOUTS CODES DE CÂBLES NON SPÉCIFIÉS SONT 18P.

SCHEMA DE CÂBLAGE
137056600 A