



ELECTRICAL-CIRCUIT

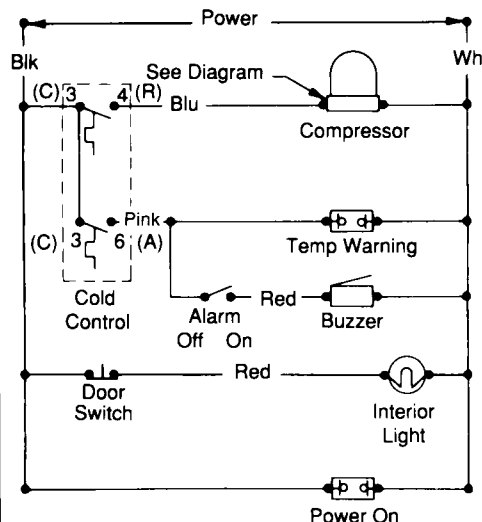

IMPORTANT

If any green grounding wires are removed during servicing, they must be returned to their original position and properly secured.


WIRING DIAGRAM

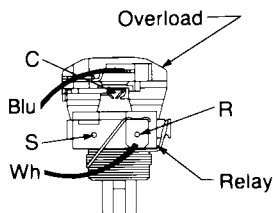

EC40

C23

SYSTEM SCHEMATIC

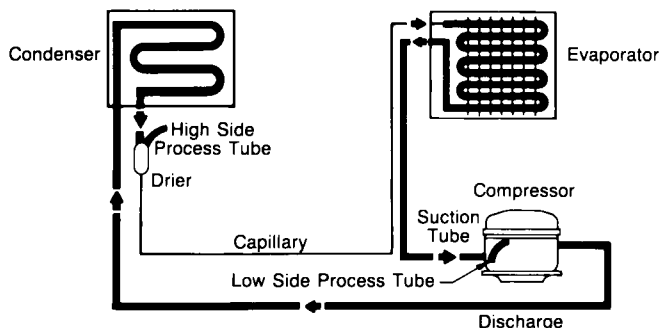

SS1

216576600

SERVICE DATA SHEET MANUAL DEFROST UPRIGHT FREEZER

IMPORTANT SAFETY NOTICE

The information provided herein is designed to assist qualified repair personnel only. Untrained persons should not attempt to make repairs due to the possibility of electrical shock. Disconnect power cord before servicing.

INSTALLATION

This product is designed for "free standing installation only" and three inches of clearance must be provided on all sides of the freezer for air circulation.

The freezer should be positioned on a solid floor, and the front of the cabinet should be raised just enough to provide easy door closure when open about half way.

REFRIGERANT CHARGE AND ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Refer to serial plate.

TEMPERATURE CONTROL

11.5°F cut in, -4.5°F cut-out @ number 1 setting.

PERFORMANCE (Control at number 1 setting)


Room Ambient	70°F	90°F
Freezer Compartment Temperature	2 to 7°F	2 to 7°F
Percent Running Time	30-40%	45-55%
*Wattage Range (Last 1/3 of cycle)	75-110	75-110
Suction Pressure (Cut-in, cut-out), PSIG	15-0	15-0
High Side Pressure (Last 1/3 of cycle), PSIG	100-115	140-150

Specifications subject to change without notice.

*For complete performance data by model, refer to service manual


PD622

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

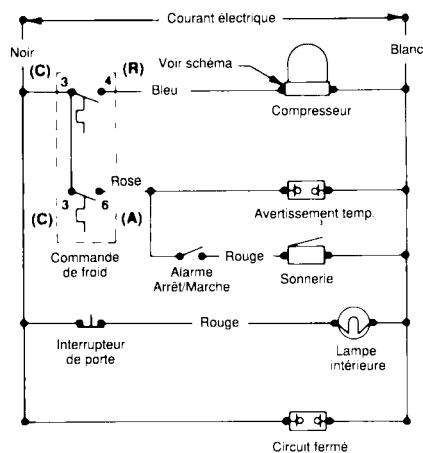

IMPORTANT
Si des fils de mise à la terre
verts sont enlevés lors de
l'entretien, les remettre à
leur position d'origine et
bien les fixer.


SCHEMA DE CÂBLAGE

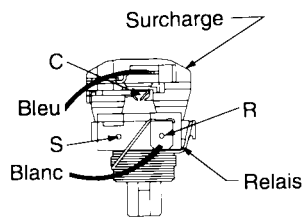

FEC40

FC23

SCHEMA DU SYSTEME

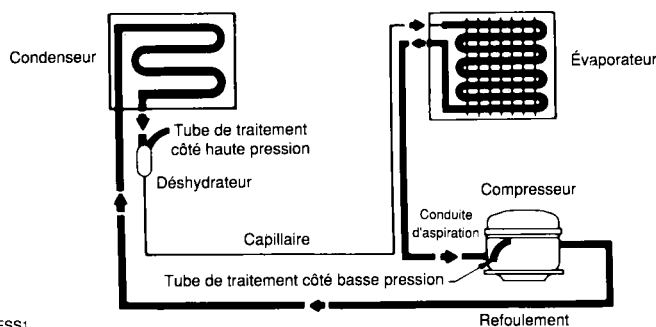

FSS1

Refoulement

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES CONGÉLATEUR VERTICAL À DÉGIVRAGE MANUEL

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT
L'information fournie n'est destinée
qu'au personnel de réparation qualifié.
Par suite du risque de décharge
électrique, les personnes non
expérimentées ne devraient pas
essayer d'entreprendre des
réparations. Débrancher le cordon
avant tout entretien.

INSTALLATION

Cet appareil n'est conçu que pour être installé de façon autonome. Un dégagement de trois pouces de chaque côté du congélateur doit être prévu pour assurer la circulation de l'air.

Le congélateur doit être placé sur un plancher solide et l'avant de sa caisse doit être relevé, juste assez pour permettre une fermeture facile de la porte lorsqu'elle est à moitié ouverte.

CHARGE DE RÉFRIGÉRANT ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Se reporter à la plaque signalétique.

COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Enclenchement 11.5°F; déclenchement -4.5°F au réglage numéro 1.

PERFORMANCE (commande sur réglage numéro 1)


Température ambiante	70°F	90°F
Température du compartiment congélateur	2 à 7°F	2 à 7°F
Pourcentage de durée de fonctionnement	30-40%	45-55%
*Gamme de puissance (dernier 1/3 du cycle),	75-110	75-110
Pression d'aspiration (enclenchement, déclenchement), en lb/po ² au man.	15-0	15-0
Pression côté haut (dernier 1/3 du cycle), en lb/po ² au man.	110-115	140-150

Caractéristiques modifiables sans préavis.

*Pour des renseignements complets: se reporter au manuel du modèle.


FDP622

CIRCUITO ELECTRICO

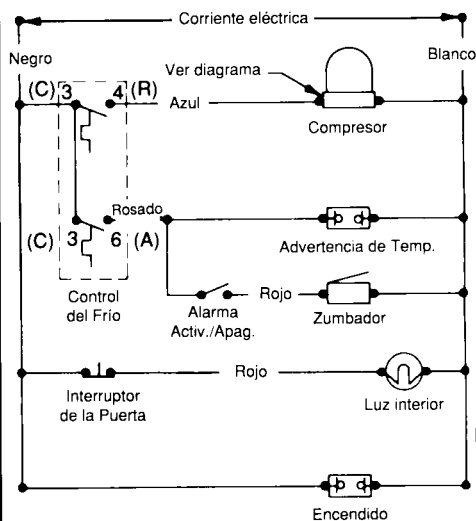

IMPORTANTE
Si los alambres de puesta a
tierra verdes son sacados
durante el mantenimiento,
ellos deben volver a colocarse
en su posición original y ser
asegurados debidamente.


DIAGRAMA DE CABLEADO

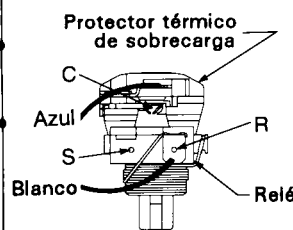

SEC40

SC23

ESQUEMA DEL SISTEMA

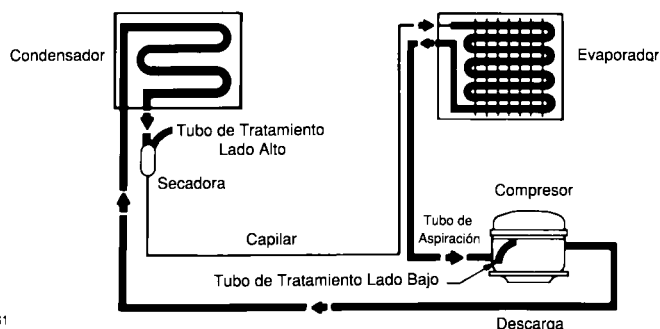

SSS1

Descarga

FICHA DE DATOS TECNICOS CONGELADOR VERTICAL CON DESCONGELACION MANUAL

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD
La información aquí provista está destinada
a ayudar al personal calificado de
reparación solamente. Las personas no
especializadas en esta materia no deben
intentar hacer reparaciones debido a la
posibilidad de choque eléctrico.
Desconecte el cordón eléctrico antes del
mantenimiento.

INSTALACION

Este producto está diseñado para "instalación autónoma solamente" y se debe proveer tres pulgadas de holgura en todos los lados del congelador para circulación del aire.

El congelador debe ser instalado sobre suelo firme y la parte delantera del gabinete debe estar levantada solamente lo suficiente como para permitir el cierre fácil de la puerta cuando se abre hasta la mitad.

PARA LAS ESPECIFICACIONES ELECTRICAS Y CARGA DEL REFRIGERANTE

Ver la placa del número de serie.

CONTROL DE LA TEMPERATURA

Conexión 11.5°F; desconexión -4.5°F en el ajuste 1.

RENDIMIENTO (Control en el ajuste 1)

Temperatura Ambiente	70°F	90°F
Temperatura del Compartimento Congelador	2 a 7°F	2 a 7°F
Porcentaje de Tiempo de Funcionamiento	30-40%	45-55%
*Gama de Potencia (Ultimo 1/3 de ciclo)	75-110	75-110
Presión de Aspiración (Conexión, Desconexión), en Lbs/pulg. ²	15-0	15-0
Presión Lado Alto (Ultimo 1/3 de ciclo), Lbs/pulg. ²	100-115	140-150

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.

*Para información completa, consultar el manual del modelo.

SPD622