


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

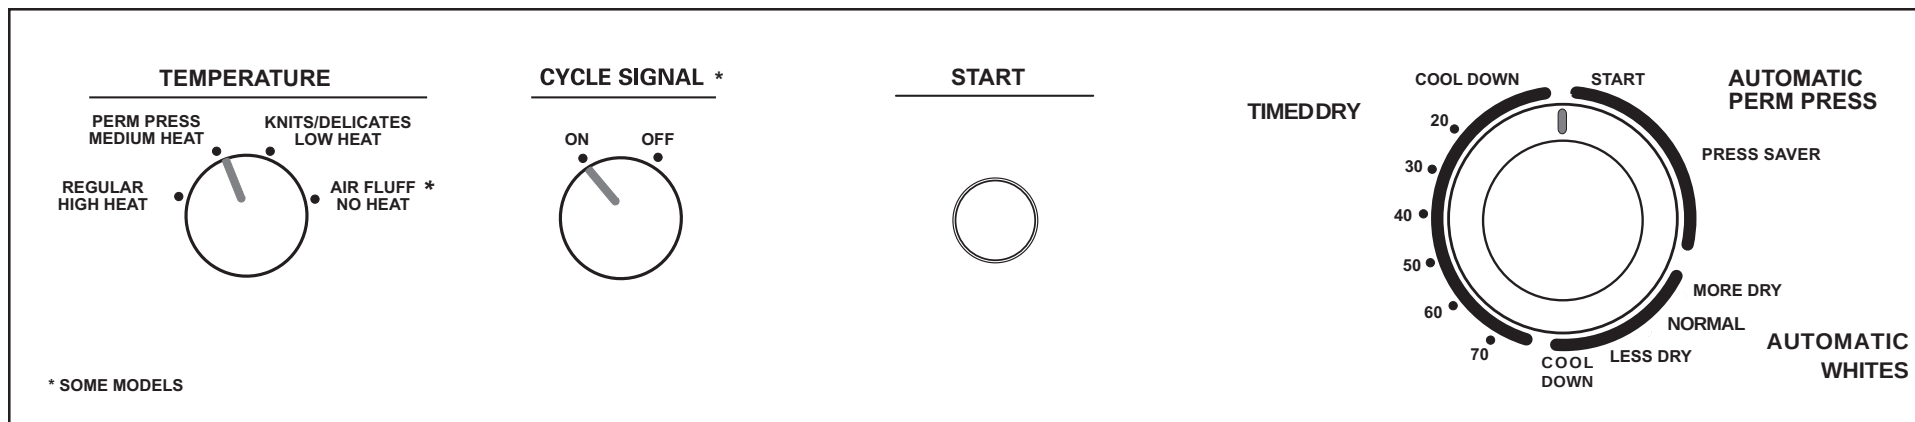

Antes de Utilizar su Secadora

Lea el Manual del Usuario de esta secadora. Contiene información de garantía y seguridad importante. También contiene sugerencias para obtener mejores resultados en el secado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario antes de usar este artefacto.

Pasos de Funcionamiento

Lea los Procedimientos de secado en su Manual del Usuario. Allí encontrará explicados los pasos de funcionamiento en más detalle.

- 1. Prepare la ropa para el secado.**
- 2. Controle que el filtro de pelusa esté limpio y en su lugar.**
- 3. Cargue la secadora.** Si desea, agregue unhoj de papel suavizante.
- 4. Cierre la puerta de la secadora.**
- 5. Seleccione la control de temperatura (Temperature).**
- 6. Gire el selector de ciclo en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a la posición deseada.**
- 7. Arranque la secadora.** Oprima el botón START (arranque) por 2 segundos, ó gire la perilla de TURN TO START (Gira para poner en marcha) en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición de encendido (ON). Mantenga durante 1 ó 2 segundos y suelte.
- 8. Una señal se escuchará cuando el ciclo haya terminado.** El Control de Señal es ajustable para alguno modelos.
- 9. Quite las prendas inmediatamente y cuélguelas o dóblelas.**
- 10. Limpie el filtro de pelusa después de cada carga.**


Selección de Temperatura

Siempre observe las indicaciones en la etiqueta de cada prenda.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar peligro de incendio, no use calor para secar artículos que contienen plumas o plumón, espuma de goma, plástico, o con textura semejante, materiales parecidos a la goma. Use el ajuste Air Fluff-No Heat (Aire sin calor) solamente.

Las temperaturas **REGULAR-HIGH HEAT** (Regular-calor alto), **PERM PRESS-MEDIUM** (Planchado permanente-calor mediano), y **KNITS/DELICATES-LOW HEAT** (Tejidos/Ropa delicada-calor bajo) pueden ser usadas con cualquier selección de ciclo. La selección **AIR FLUFF-NO HEAT (Aire sin calor)** puede ser usada solamente en el ciclo Timed Dry (Seco medido).

La selección de AIR FLUFF-NO HEAT da vueltas a la carga sin calor. Use Air Fluff para refrescar ropa, almohadas o mantas, o para quitar el polvo de las cortinas.
(continuación en el reverso)

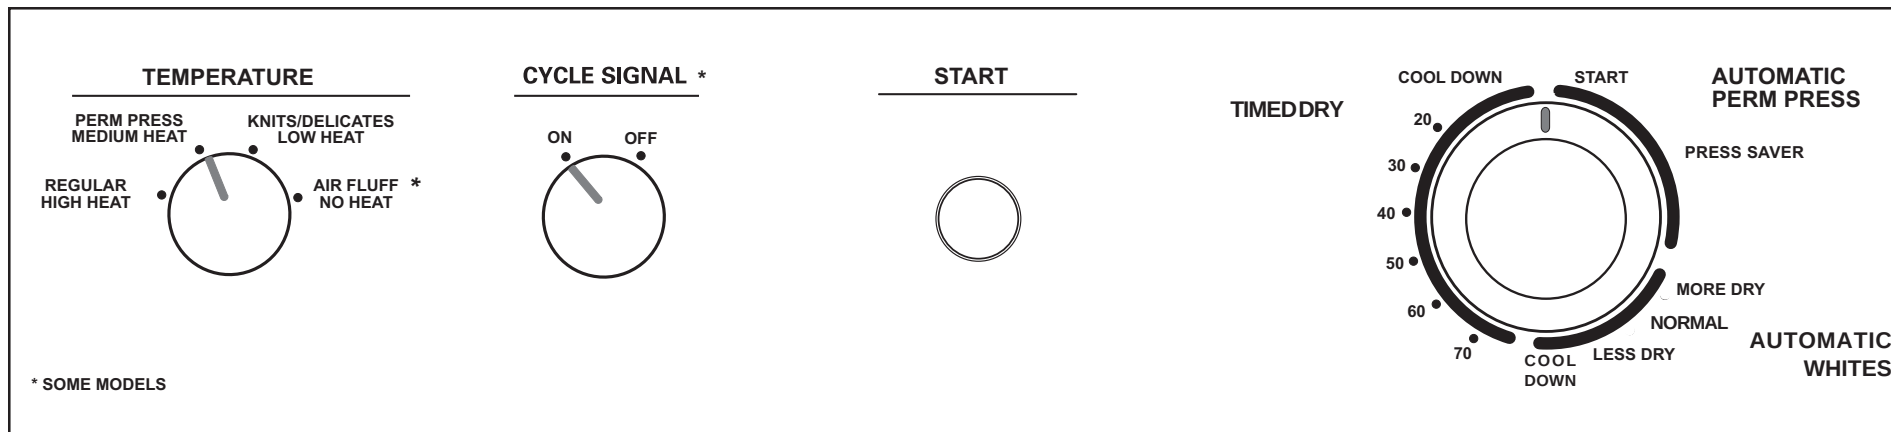

Selección de Ciclo

Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición deseada.

Cada ciclo termina con un período de enfriamiento. El calor se apaga automáticamente y la carga continúa dando vueltas por 5-10 minutos. Esto reduce las arrugas y facilita la descarga de la secadora.

El tiempo de secado varía con el grado de humedad de la carga, peso y tipo de telas, temperatura ambiental y humedad, tipo de instalación, voltaje eléctrico o presión de gas.

Automatic Perm Press/Delicates Cycle (Ciclo Planchado permanente y ropa delicat automático)

Este es el mejor ciclo para prendas de planchado permanente, tejidos y ropa delicada. El tiempo de secado es determinado automáticamente.

- Temperatura media es sugerida para prendas a de planchado permanente.
- Temperatura baja es sugerida para tejidos y ropa delicada.

Si la carga secada no puede ser quitado inmediatamente, el selector de ciclo avanzará a la posición **Press Saver/Wrinkle-Rid/Fabric Sentry (Salvador de Planchado/Librarse de Arruga/Centinela de Fábrica)**.

Las prendas siguen dando vueltas por un período adicional de 40 minutos sin calor, para reducir las arrugas.

Para algunos modelos, cuando el control de señal de ciclo está encendido, una alarma sonará brevemente cada 5 minutos, para recordarle que debe remover la carga.

Automatic Regular Cycle (Ciclo automático regular)

Este es el mejor ciclo para prendas de algodón que pueden secarse en la secadora.

El tiempo de secado se determina automáticamente a una temperatura de su elección. Este es el mejor ciclo para prendas de construcción y tela similares.

- Para artículos que requieren mayor tiempo de secado, coloque el selector en **MORE DRY (MAS SECO)**.
- Para artículos que requieren menos tiempo de secado, coloque el selector en **LESS DRY (MENOS SECO)**.

Timed Dry Cycle (Ciclo Seco medido)

Este ciclo provee hasta 70 minutos de tiempo de secado a la temperatura de su elección.

Consejos para Conservar Energía

- Mantenga el filtro de pelusa limpio y provea un escape correcto para la secadora.
- Clasifique el lavado correctamente y seleccione la temperatura y el ciclo apropiado. Siempre que sea posible, elija el ciclo automático de secado, para obtener el tiempo de secado justo.
- Seque solamente las cargas completas. Las prendas sueltas y las cargas pequeñas requieren más tiempo para secarse.
- Evite sobrecargar la secadora, agregar prendas húmedas a una carga a medio secar o secar por demasiado tiempo.
- Abrir la puerta sin necesidad deja escapar el aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de secado.
- Seque una carga inmediatamente después de la anterior para aprovechar la secadora caliente.
- Si es posible use la secadora en días de poca humedad.
- Instale la secadora en un ambiente donde la temperatura sea de por lo menos 45°F (7°C).